

Instrukcja obsługi podnośnika hydraulicznego



1. Odbezpieczyć, wysunąć oraz odwrócić podpory żurawia,




2. Zabezpieczyć podpory i otworzyć zawory hydrauliczne,



3. Załączyć kluczyk w skrzynce sterującej,



4. Dźwignia „0” powinna znajdować się w pozycji wysuniętej „do góry”,

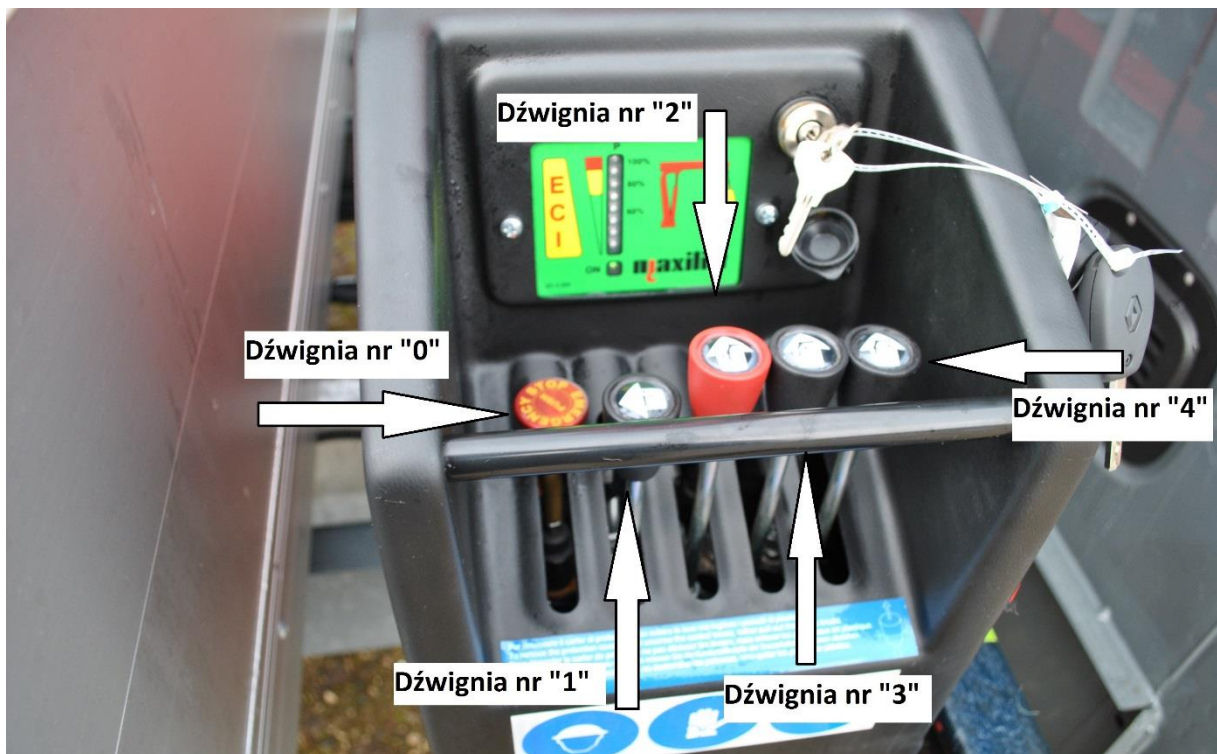

5. Za pomocą dźwigni „1” hydraulicznie opuścić podpory do momentu trwałego zabezpieczenia pojazdu,

6. Zamknąć zawory podpór hydraulicznych,



7. Dźwignia „3” unosi maszt

8. Dźwignia „2” obrót masztu

9. Dźwignia „4” wysuw ramienia żurawia

10. Dźwignia „0” – awaryjne odłączenie zasilania żurawia poprzez wciśnięcie dźwigni (odłączenie rozdzielacza od pompy).