

Instrukcja obsługi rampy obrotowej





1. W celu rozłożenia rampy odbezpieczamy zapięcia nr 2 (po obu stronach platformy), następnie za pomocą uchwytu nr 3 otwieramy rampę.






2. W celu uruchomienia obrotu rampy na zamkniętej rampie luzujemy pokrętkę nr 1, następnie wysuwamy śrubę z gniazda,

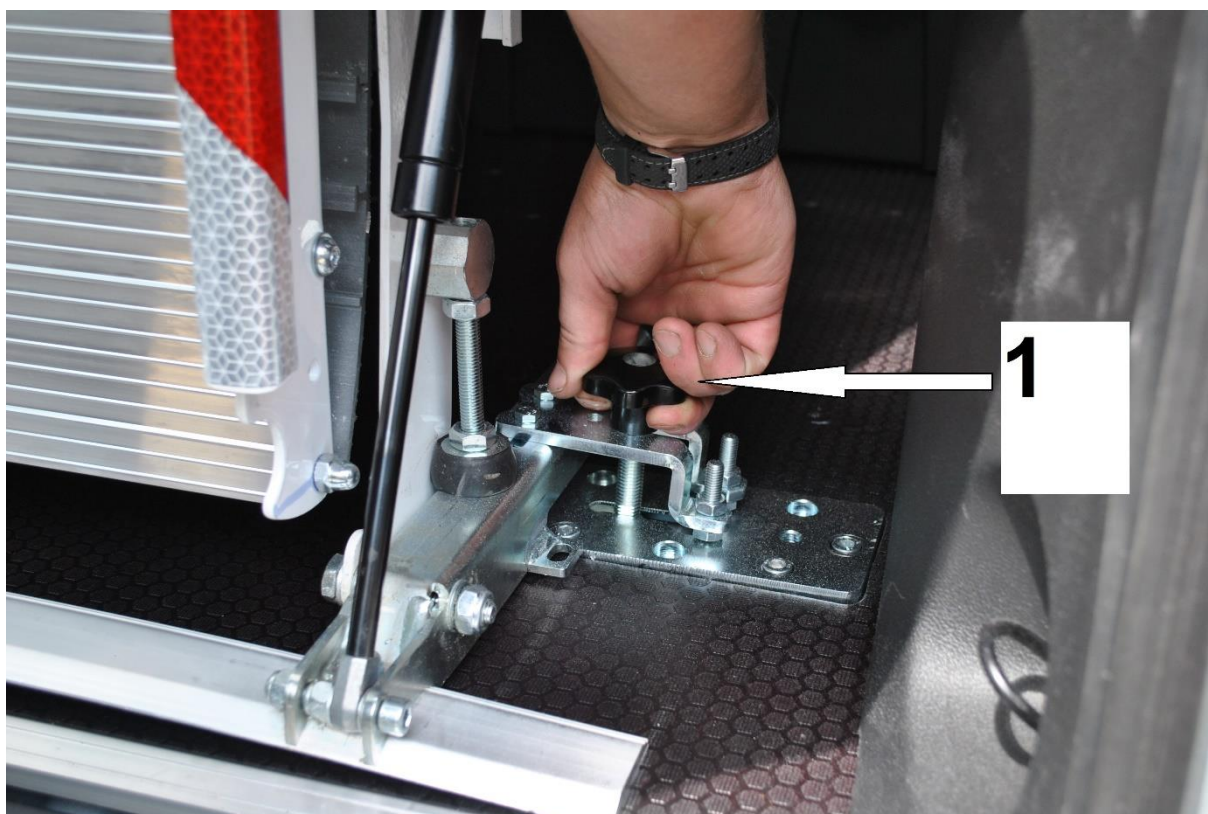

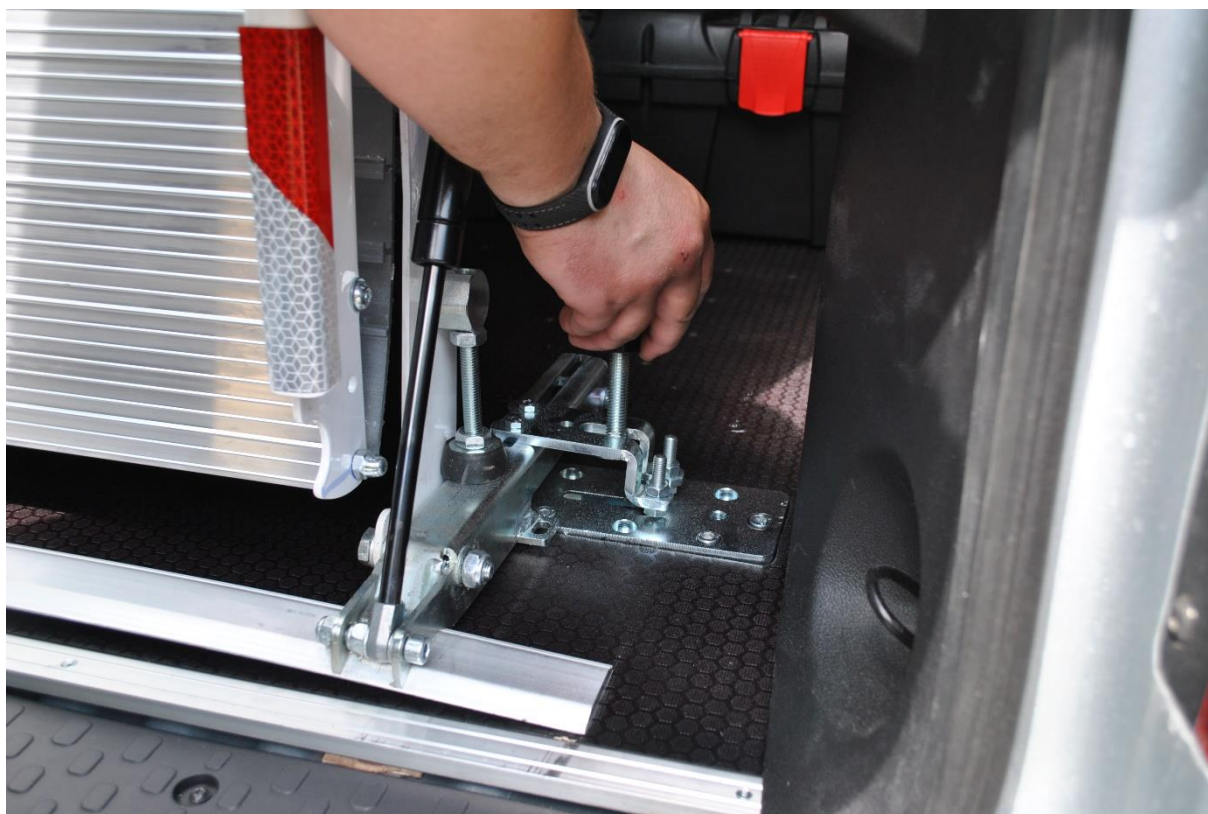

3. Za pomocą uchwytu nr 3 lekko unosząc otwieramy rampę

Uwaga – zaczepy nr 2 muszą być zamknięte

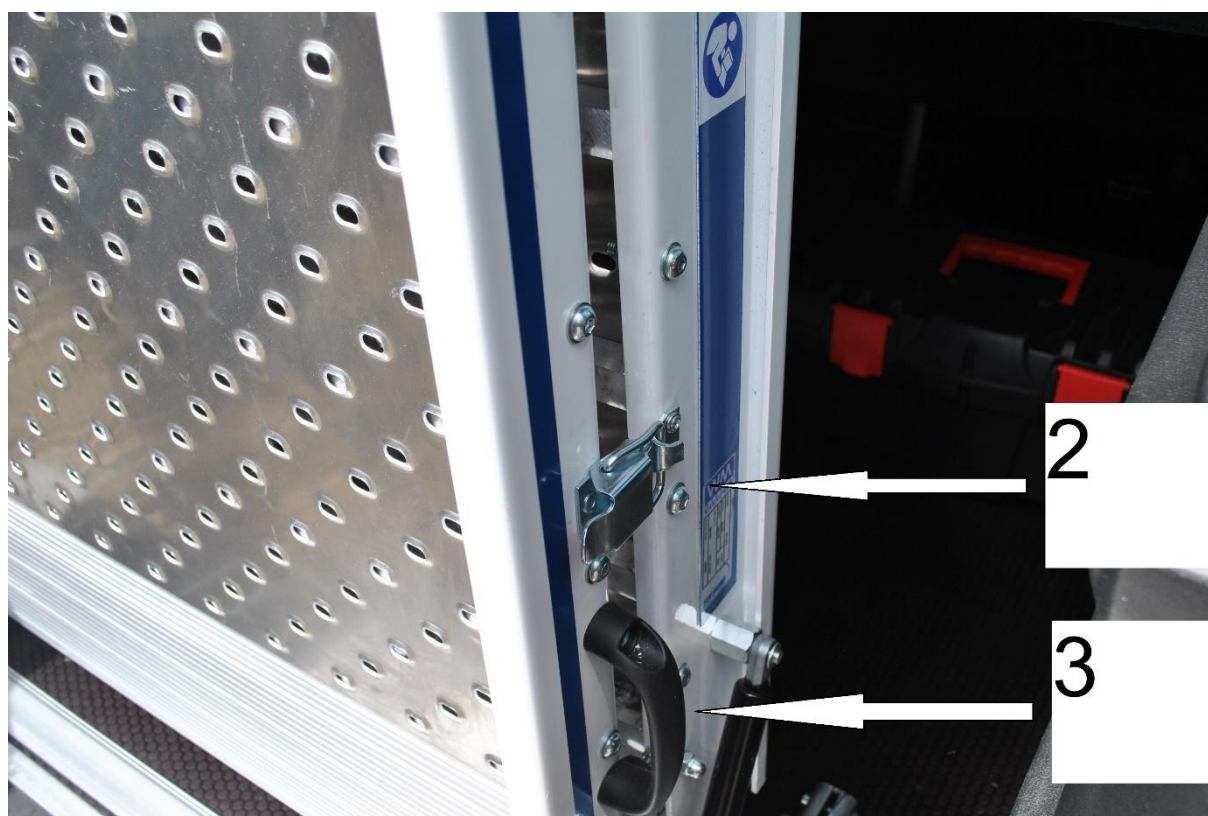



4. W celu całkowitego demontażu rampy odkręcamy pokrętła 1, 4 oraz 5, następnie wyjmujemy rampę z pojazdu

